

Karta IPL4GSM (do 4SIM)


Nazwa druku: *IPL4GSMv2*

Oznaczenia kart: *IPL4GSM*

Krótki opis karty:

Karty translacji GSM są przeznaczone do obsługi połączeń głosowych i SMS bezpośrednio z siecią komórkową. Do działania wymagają one podłączenia anten zewnętrznych oraz instalacji kart SIM.

Widok karty GSM i jej panelu czołowego:

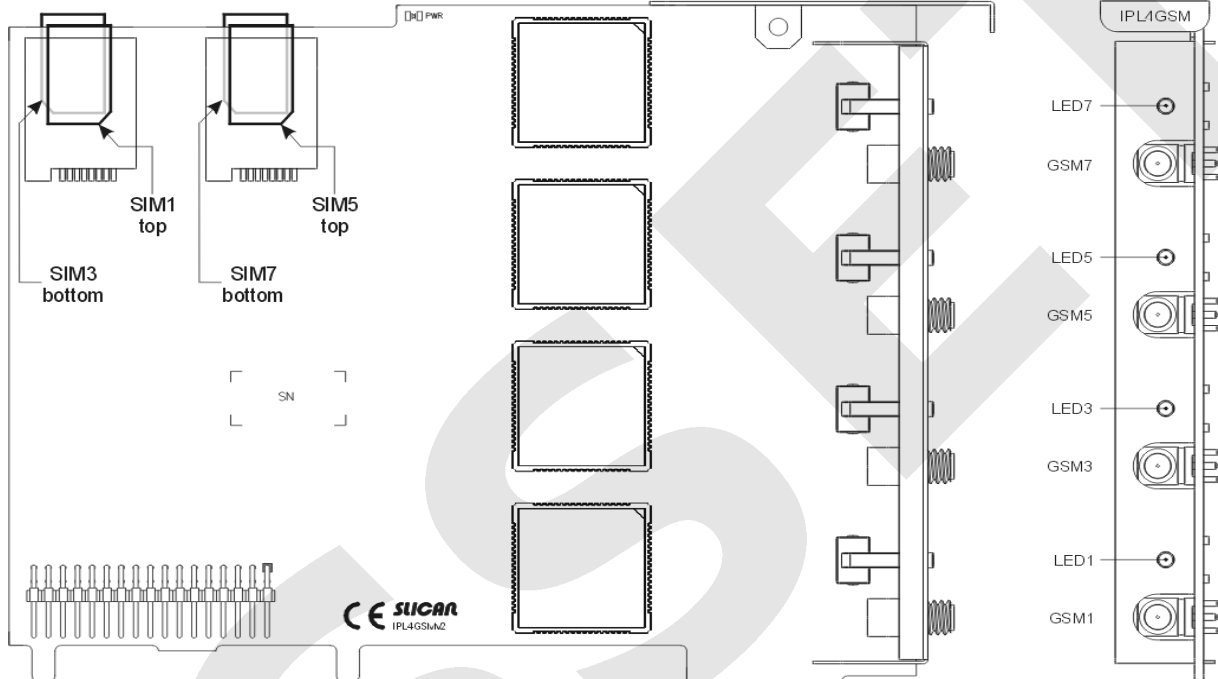

Instalacja karty w centrali:

Karty tego typu możemy zamontować w dowolnym ze slotów od 1 do 16 (14 dla IPL-256.WM). Instalacja kart SIM wymaga wysunięcia półki i zdjęcia pokrywy (dla IPL-256.EU) lub zdjęcia pokrywy górnej (dla IPL-256.WM).

W przypadku modułu IPL4GSM w celu zamontowania kart SIM konieczne jest wyjęcie modułu z centrali.