

## Karta IPL2GSM (do 2SIM)


Nazwa druku: *IPL2GSMv2*

Oznaczenia kart: *IPL2GSM*

### Krótki opis karty:

Karty translacji GSM są przeznaczone do obsługi połączeń głosowych i SMS bezpośrednio z siecią komórkową. Do działania wymagają one podłączenia anten zewnętrznych oraz instalacji kart SIM.

### Widok karty GSM i jej panelu czołowego:

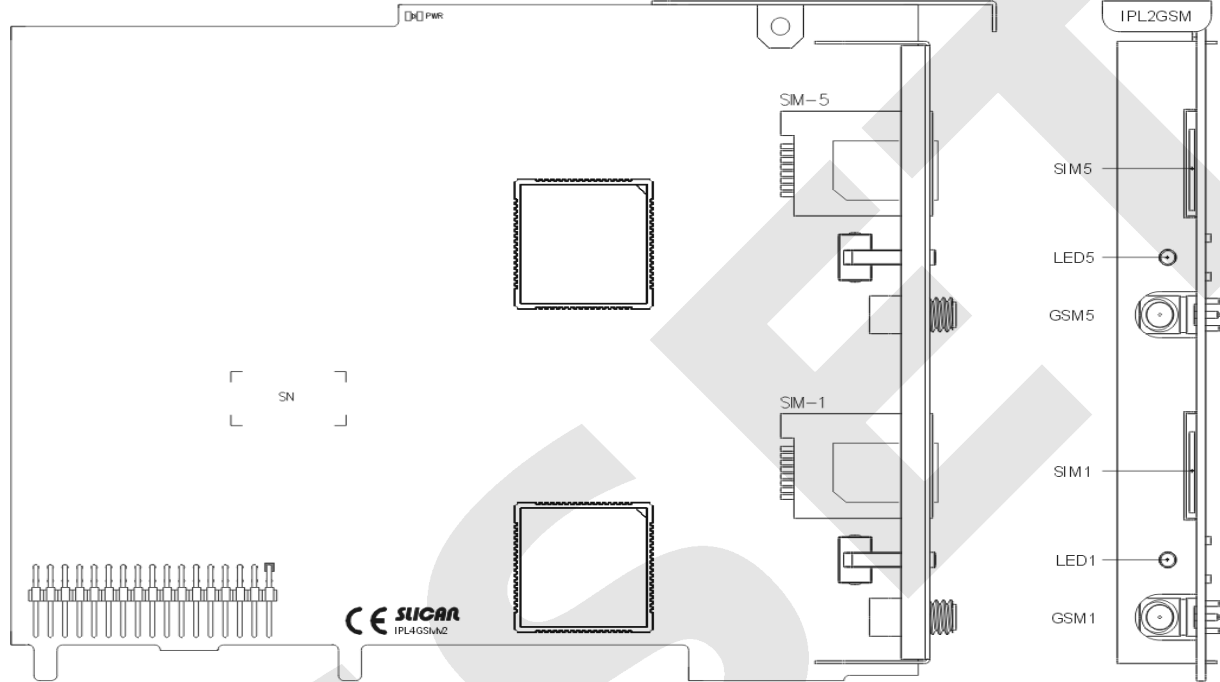

### Instalacja karty w centrali:

Karty tego typu możemy zamontować w dowolnym ze slotów od 1 do 16 (14 dla IPL-256.WM). Instalacja kart SIM możliwa jest przez wsunięcie karty bezpośrednio do panelu od frontu obudowy (dla IPL-256.EU) lub zdjęcia pokrywy dolnej (dla IPL-256.WM).

Instalacja kart SIM odbywa się od strony panelu czołowego bez konieczności wyjmowania modułu z centrali.